


RU

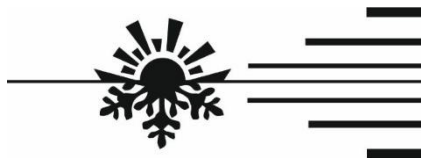

Руководство по эксплуатации
АДВР.569.00.00.000 РЭ
Подогреватели жидкостные
предпусковые
BINAR-5S
BINAR-5S (Diesel)

Октябрь 2023

Уважаемые покупатели!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор! Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Введение

Подогреватели жидкостные предпусковые типа BINAR-5S предназначены:

- для разогрева жидкостных систем охлаждения (отопления) при низких температурах воздуха;
- для дополнительного подогрева при работающем двигателе в условиях сильных морозов;
- для подогрева салона и лобового стекла при низких минусовых температурах (для удаления обледенения) при неработающем двигателе.

Подогреватель работает независимо от жидкостной системы охлаждения. Принцип действия подогревателя основан на разогреве жидкости, которая принудительно прокачивается через теплообменную систему нагревателя.

Внимательно прочтите эту инструкцию, чтобы узнать обо всех функциях подогревателя.

Техника безопасности

Монтаж подогревателя и его составных частей должен производиться специализированными организациями, утвержденными заводом-изготовителем. Монтаж подогревателя должен осуществляться только специалистами в соответствии с инструкцией по монтажу.



Опасность для здоровья людей




Опасность порчи имущества

- Подогреватель разрешается применять только для целей, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Учитывая опасность отравления выхлопными газами при работающем подогревателе, нельзя пользоваться подогревателем в закрытых непрветриваемых помещениях (гараже, мастерских и т.п.).
- Объект, оборудованный подогревателем, должен иметь огнетушитель
- При заправке топливом, подогреватель должен быть выключен.
- Запрещается отключение электропитания подогревателя до окончания цикла продувки.
- Запрещается подсоединять и отсоединять разъемы подогревателя при включенном электропитании отопителя.
- Запрещается наступать на подогреватель и класть на него предметы.
- При проведении электросварочных работ на объекте, на котором осуществлен монтаж изделия, подогреватель необходимо отключить от аккумуляторной батареи.
- После выключения подогревателя повторное включение должно быть не ранее, чем через 5-10 секунд.
- В целях безопасности эксплуатации подогревателя после двух подряд неудачных запусков необходимо обратиться в сервисную службу для выявления и устранения неисправности.

BLE Адаптер

- запуск и останов подогревателя;
- запуск помпы;
- получения информации о режиме работы;
- просмотр температуры рабочей жидкости;
- просмотр напряжения питания;
- активация таймера запуска изделия;
- выбор режима догревателя;
- индикация кода неисправности при отказах в работе изделия.

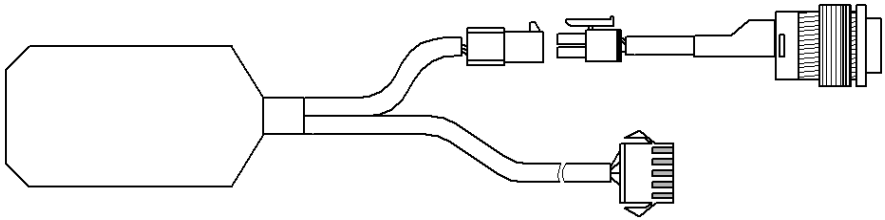

Ответственность



Несоблюдение этой инструкции и содержащихся в ней требований ведёт к исключению любой ответственности со стороны завода-изготовителя. То же самое касается проведения ремонта специалистом, не имеющим должной квалификации, или с использованием неоригинальных запасных частей, не получивших разрешение изготовителя.

Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться в уполномоченные сервисные центры, адреса и телефоны которых Вы можете узнать у фирмы-продавца либо на сайте www.autoterm.ru

Комплектации

Стандартная комплектация подогревателя содержит:

- нагреватель;
- BLE адаптер;
- топливный насос;
- помпу;
- топливозаборник или тройник;
- жгуты проводов;
- воздухозаборник с глушителем;
- выхлопную трубу;
- монтажный комплект.

Приобретается отдельно:

- модем GSM-SIMCOM;
- комплект реле (для подключения к отопителю кабины или климат контролю);
- глушитель на выхлопную трубу;
- проход (резиновое кольцо, защищающее пластиковые элементы от контакта с горячей выхлопной трубой);
- пульт управления.

Особенности автоматического управления

- 1) если по каким-либо причинам не произошёл запуск подогревателя, то процесс запуска автоматически повторится. После 2-х неудачных попыток происходит выключение подогревателя;
- 2) если во время работы подогревателя горение прекратится, то подогреватель приступит к повторному розжигу. Максимальное количество срывов пламени – не более 3-х раз;
- 3) при падении напряжения ниже 9,5В или его повышении свыше 16В происходит выключение подогревателя;



Если подогреватель закончил работу с неисправностью, то следующий запуск в режиме догревателя не произойдет. Для дальнейшей работы необходимо вручную запустить подогреватель. Данная процедура необходима для сброса неисправности.

Техническое обслуживание

Рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание и проверку подогревателя на специализированных сервисных центрах.

Многие виды работ по ремонту и техобслуживанию подогревателя требуют профессиональных знаний и применения специальных инструментов. Неправильно выполненное техобслуживание может привести к повреждению подогревателя.



Рекомендуем самостоятельно производить следующее обслуживание:

- Для обеспечения надежной работы подогревателя необходимо включать его один раз в месяц на 5-10 минут, в том числе и в теплый период года, если подогреватель не эксплуатируется.
- Регулярно контролировать степень зарядки аккумуляторной батареи.
- При длительной стоянке или хранении отключать подогреватель от источника питания (аккумулятора) во избежание его разрядки (ток потребления подогревателя в нерабочем состоянии (30 ÷ 40) мА).
- Надежная работа отопителя зависит от марки применяемого топлива. Марка топлива выбирается в зависимости от температуры окружающей среды.

Неисправности

Действия при возникновении неисправности.

- проверить наличие топлива в баке и в топливopроводе после топливного насоса;
- проверить предохранитель 25А;
- проверить надежность соединений контактов в разъемах и в колодках предохранителей (возможно окисление контактов);
- разъединить колодку питания на 1-2 минуты и соединить заново.

Все другие возникшие неисправности можно определить по количеству миганий индикатора кнопки адаптера. Количество миганий индикатора соответствует коду неисправности. Расшифровка кода неисправности указана в руководстве на BLE-адаптер или в приложении **Warm-Up Control**.

Наименование параметров	Модели	
	BINAR-5S BINAR-5S (Diesel)	
Теплопроизводительность, кВт	4±0,5	
Номинальное напряжение питания, В	12	
Рабочий диапазон напряжения питания, В	9.5...16	
Вид топлива	бензин (ГОСТ Р 51105)	дизельное топливо (ГОСТ 305)
Расход топлива (не более), л/час	0,7	0,62
Теплоноситель	тосол, антифриз	
Потребляемая электрическая мощность вместе с помпой (не более), Вт	42	
Потребляемая мощность при запуске (100 сек), Вт	122	
Режим запуска	ручной или автоматический	
Время работы одного цикла, мин	20...120	
Масса подогревателя со всеми комплектующими элементами, кг, не более	8	

Список предприятий, выполняющих гарантийный ремонт изделий смотрите на сайте www.advers.ru.

По вопросам технического обслуживания обращаться г. Самара (т. +7(846)207-05-20) или на сайт www.advers.ru в раздел форум.